

HAIEX Monteringsanvisning PP Trykkrørdeler


5 - 2011

For PP – Hurtigkoblinger
16mm – 63mm
75mm – 110mm

Enkel montering:



- A.** Kapp røret rett i vinkel. Benytt sag eller saks, evt. trinsekutter. Fjerne "skjegg" etter saging. Røret skal være rent, glatt og rundt. Løsne koblingsmutteren til den henger i siste gjenge. La mutteren sitte på rørdelen under innføring av rørenden. På 75mm – 110mm løsnes mutter 3 – 4 runder. (Smøring og evt. fasing av rørende vil lette monteringen.) I enkelte tilfeller anbefales bruk av støttehylse i røret.

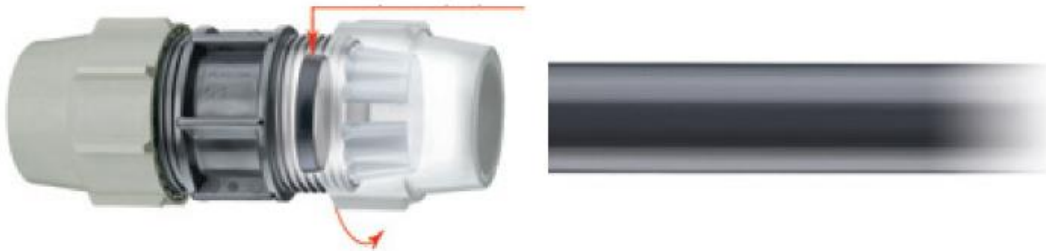

- B.** Lirke røret inn i rørdelen. Pass på at det passerer forbi strekkavlaster og gummipakning, og helt inn til endestopper. Bruk monteringsnøkkel (eller tilsvarende verktøy) for tilstramming av koblingsmutter på deler fra 32mm og oppover. Ikke bruk store rørtenger og masse kraft / klemkraft. På 75mm – 110mm benyttes monteringsnøkkel.



- C.** Koblingsmutteren skal skrues stramt til, men må ikke nødvendigvis strammes helt inn til det stopper i delens kropp. Tilstrammingen klemmer strekkavlaster mot røret, og har ikke noe med tettingen å gjøre. Det er gummipakningen som tetter.



Monteringsnøkkel for PP Hurtigkoblinger
 16mm – 40mm
 40mm – 75mm
 63mm – 125mm